

MIRACLE ledvalaisinpeilin asennus

1. Pakkauksen sisältö:



- Peili (Mira) 600x700mm tai 700x900mm
- Esther 494mm S3 IP44
- Seinäkiinnittimet ja ankkuriruuvit (A)
- Asennuspalat; 4 pientä (B) ja 2 isoa (C)
- Spring LOCK -lukitushela (D) ja -jousi (E)
- Spring LOCK -avain (F)
- Kiinnitysruuvit M3x16mm PZ1
- Lyöntitulppa Ø6x30mm
- Ruuvi Ø4x30mm PZ2



2. Peilin asennus Esther kylpyhuonevalaisimen kanssa

- Peili voidaan asentaa sekä pysty- että vaakasuuntaan. Varmista asennuspaikan tukevuus ja kantokyky.
- Peilin mukana toimitetaan Esther kylpyhuonevalaisin.
- Valaisimen kanssa asennettaessa tulisi peili asentaa kiinteästi mukana toimitettavien **Spring LOCK** -lukitusheloen avulla.

- 2.1.** Mittaa peilin kiinnityskohdat seinään halutulle korkeudelle peilin yläreunasta 12mm alaspäin tarpeeksi etäälle toisistaan. Asennusta varten mukana toimitetaan ankkuriruuvit (Ø10). Lisää iso asennuspala (C) seinän ja seinäkiinnittimen (A) väliin ja ruuvaa kiinnittimet paikoilleen. Nosta peili seinäkiinnittimien koukkuihin, sovita leveysuunnassa oikealle kohdalle seinällä ja säädä tarvittaessa korkeutta kiinnittimien säätöruuvilla. Kun peili on halutulla korkeudella merkitse lukitusruuvien kohta seinään kehäksen ulkoreunasta 12mm sisäpuolelle. Kiinnitä seinätulpan (Ø6) avulla ruuvi (4x30mm) seinään jättämällä ruuvin kanta 4mm irti seinästä.

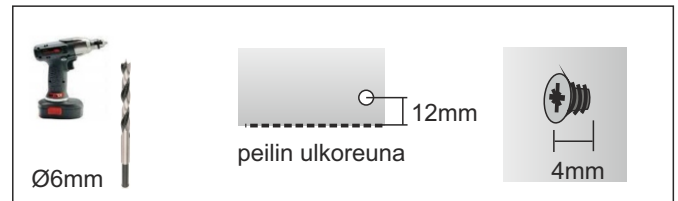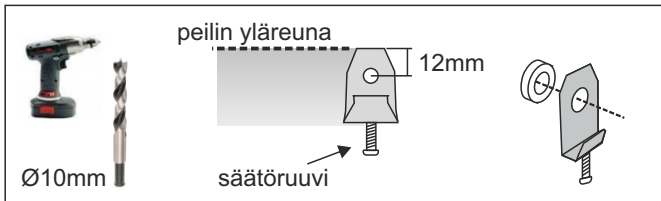

- 2.2.** Peilin kehäksessä on joka sivulla liikuteltava lattarauta, johon sekä valaisimen että lukitushelan saa kiinnitettyä. Ruuvaa valaisin kiinni lattarautaan peilikehäksen yläreunaan pienten asennuspalojen (B) avulla mukana toimitettavilla M3x16 ruuveilla. Huomioi lukitushelan paikkaa peilin alareunalta tai sivulta valitessasi, että saat lukon avattua mukana toimitettavalla avaimella. Kiinnitä Spring LOCK - lukitushela (D), helan ylimenevä osa peilin sisäosaa kohti, pienten asennuspalojen (C) avulla, M3x16 ruuveilla. Aseta peili takaisin kiinnittimille. Kohdistaa ruuvi peilin lukitushelaan ja työnnä lukitushelan toinen osa, Spring LOCK -jousi (E), sileä puoli seinää kohti, paikoilleen. Lukko avataan painamalla jousi avaimella (F) ulos.



3. Asennusalueet ja kotelointiluokka:

- Ebir valaisimen kotelointiluokka (IP luokitus) on IP44, joka tarkoittaa, että valaisin on suojattu kosteudelta oikein asennettuna.
- Valaisimella varustettu peili on suositeltavaa asentaa alueille 2 ja 3. (ks. viereinen kuva)


4. Kytkeminen virtalähteeseen:

- Mikäli valaisimessa on valmiina virtajohto europlug-pistokkeella voidaan valaisin yhdistää suoraan 230V pistorasiaan.
- **HUOM!** Mikäli valaisin on tarkoitettu asentaa virtalähteeseen ilman pistoketta, saa kytkennän suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
- Esther valaisin ei sisällä vikavirtakytkintä




Europlug -pistoke

Asuinkiinteistöjen kylpy- ja suihkutilojen alueet ja sähkölaitteiden etäisyydet SFS 6000:n (2012) mukaan

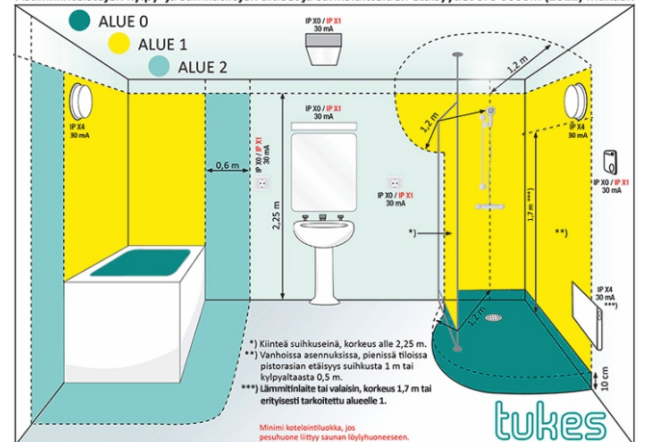

5. Takuu ja huolto:

- Peiillä ja Esther valaisimella on 2 vuoden takuu. Takuu koskee vain valmistusvikoja. Takuu ei koske tuotteen rikkoutumista, joka johtuu esim. väärästä kuljetuksesta tai asennuksesta, väärästä käsittelystä, väärästä huolto- tai puhdistustoimenpiteestä tai mekaanisesta iskusta.
- Varaosatarpeiden osalta ota yhteyttä jälleenmyyjäsi.
- Puhdistus peili vain vedellä kostutetulla liinalla ja kuivaa nukkaamattomalla liinalla. Kemikaalien käyttö ja hankaaminen saattaa vaurioittaa peilin pintaa tai hopeointia.

Esther ledvalaisin 
 (Model 122233)
 Supply voltage (Pri. U):
 220-240V ~ 50/60 Hz
 Sec. U: Costant current DC700mA
 6W IP44, 4000K

Pidätämme oikeudet muutoksiin

**Mira peili
on valmistettu
Suomessa**



Valmistuttaja:
 Helatukku Finland Oy
 Yrittäjätie 6
 60100 Seinäjoki
 puh 093 541 2000
 mail@helatukku.com
 www.helatukku.com



© copyright Helatukku Finland Oy 2018